

## Инструкция по укладке VERTIGO LVT Uniclic®

### **Введение:**

VERTIGO Click представляет собой напольное покрытие LVT с запатентованной системой укладки напольного покрытия плавающим способом Uniclic® (которая не требует использования клея) от компании Unilin®. Планки легко соединяются друг с другом, образуя плотный влагостойкий шов, что позволяет укладывать их почти на любое основание и использовать как для жилых, так и для коммерческих помещений с небольшой нагрузкой. Чтобы узнать о технических характеристиках продукта, пожалуйста, обратитесь на сайт [www.vertigotile.ru](http://www.vertigotile.ru)

### **Общая информация:**

1. Планки напольного покрытия перевозят и хранят аккуратно сложенными на плоской и гладкой поверхности.
2. В течение 48 часов перед укладкой плитки, а также в процессе укладки, температура в помещении должна составлять 18°C - 30°C. Поддерживайте аналогичную температуру после укладки напольного покрытия.
3. Во избежание повреждения напольного покрытия планки LVT следует укладывать только после завершения всех строительных работ и очистки помещения от мусора.
4. Перед укладкой проверьте напольное покрытие на предмет повреждений, дефектов или отклонений оттенка. После резки и/или укладки планок претензии, связанные с визуальными дефектами не принимаются.
5. Для получения лучшего визуального эффекта используйте планки из разных коробок.
6. При настиле, по всему периметру напольного покрытия оставьте расширительный зазор 6 мм вдоль стен.
7. Не подвергайте напольное покрытие прямому воздействию солнечных лучей.

### **Основания:**

Виниловые планки LVT можно укладывать на различные основания с твердой поверхностью, включая бетон, фанеру. Основание должно быть чистым, гладким, ровным, устойчивым (без сдвигов) и сухим. Любые неровности должны быть выровнены.

Виниловая плитка влагоустойчива, однако не препятствует распространению влаги. Во избежание возникновения грибка и плесени примите специальные меры, предотвращающие накопление влаги с обеих сторон винилового напольного покрытия.

**ПРИМЕЧАНИЕ: Избыточная влажность может привести к образованию грибка и плесени и/или изменению оттенка напольного покрытия - данные дефекты не являются гарантийными.**

### **Теплые полы:**

Покрытие LVT VERTIGO Click подходит для полов с подогревом, если температура пола не превышает 27°C. За 24 часа до укладки напольного покрытия, во время выполнения работ и в течение 48 часов после их завершения температура пола не должна превышать 20°C. После чего температуру постепенно повышают до желаемого значения: не выше 27°C. Не рекомендуется укладывать напольное покрытие LVT на системы подогрева, установленные поверх основания пола.

### **Укладка:**

Снимите плинтус и при необходимости, подрежьте дверные коробки и наличники. Не закрепляйте отдельные планки LVT на полу, так как данное напольное покрытие укладывается плавающим способом.

### **Перед укладкой:**

Специалист, укладывающий напольное покрытие, должен проверить весь LVT материал перед выполнением работ. Если во время проверки было обнаружено несоответствие цвета, производственный дефект, низкое качество продукта, следует немедленно связаться с продавцом, у которого был приобретен товар. После укладки планок претензии о визуальных дефектах не принимаются. Если напольное покрытие уложено, считается, что его состояние устроило покупателя.

### **Настил LVT VERTIGO Click:**

1. В первую очередь определите направление укладки планок. Как правило, планки укладывают вдоль длинной стены комнаты. Однако это является вопросом предпочтения, и могут быть исключения.
2. Чтобы у стен/дверей не оказалось слишком узких или коротких планок, предварительно спланируйте расположение напольного покрытия. Измерьте ширину комнаты и рассчитайте, сколько понадобится целых планок и какую площадь потребуется заполнить отрезами.
3. Начните с целой планки: уложите ее в левом углу помещения выступом и торцом к стене. Уложите первый ряд планок вдоль нарисованной мелом линии так, чтобы обеспечить расширительный зазор 6 мм. Если вы начинаете с целых планок, обрежьте выступы на планках со стороны стены, а затем уложите планки обрезанной стороной к стене. Для того чтобы отрезать планку, прочертите линию при помощи линейки и разрежьте поверхность при помощи ножа. Сломайте выступ.
4. Выровняйте и соедините торцевые соединения планок в первом ряду. Вставьте выступ в паз, удерживая планку под углом 20°-30° к полу. Сместите планку вниз, прилагая незначительное усилие по направлению вперед. Планки состыкуются (см. Рис. 1a и 1b). Для обеспечения расширительного зазора вставьте распорные клинья между длинной стороной и торцом планки и стеной.

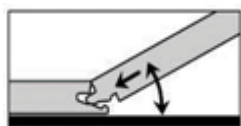


Рис. 1a



Рис. 1b

5. Начните укладывать второй ряд, используя 1/3 планки. Расположите обрезанную сторону планки вдоль стены. Вставьте выступ на длинной стороне планки в паз планки первого ряда. Сместите планку вниз, прилагая незначительное усилие по направлению вперед и удерживая планку под углом 20°-30°. Планки состыкуются. При укладке второго и всех последующих рядов: перед фиксацией длинной стороны планки вставьте короткий конец планки в предыдущую. Удерживая планку под углом, вставьте выступ в паз так, чтобы планки состыковались. Чтобы соединить планки друг с другом, возможно,

потребуется приподнять их. Завершите укладку второго ряда, оставив расширительный зазор 6 мм между отрезанной стороной планки и стеной в конце ряда.

6. Начните укладывать третий ряд, используя 2/3 планки и располагая обрезанную сторону планки вдоль стены. Выполните укладку остальных рядов. Чтобы у стен не оказалось слишком коротких планок предварительно спланируйте их расположение. Обрезанную планку в конце ряда часто можно использовать для начала нового ряда. Всегда располагайте планку обрезанной стороной к стене и оставляйте расширительный промежуток.
7. Виниловые планки LVT уникальны тем, что в сложных участках (например, последний ряд и участок вокруг дверных наличников) их можно установить при помощи подбивки, накладки и резиновой киянки или молотка. Для укладки последнего ряда используйте подбивку и резиновый молоток. Всегда устанавливайте подбивку на обрезанную сторону планки. Прямые удары по заводским кромкам могут привести к их повреждению.
8. При укладке напольного покрытия вокруг дверных наличников следует сдвинуть планку под наличник. Это легко сделать, начав ряд с той стороны, где располагается дверной наличник. Завершить ряд можно, вставив выступ в паз или паз в выступ, в зависимости от направления укладки. Накладку и подбивку можно также использовать (см. Рис. 2а и 2b) для соединения планок, находящихся в плоском положении. Соедините планки при помощи нескольких легких ударов.

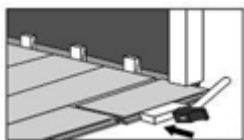


Рис. 2а

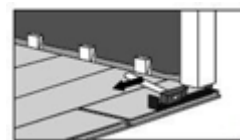


Рис. 2b

### ***Завершение работы:***

Удалите все распорные клинья. Разложите на полу плинтус. Крепите плинтус к стене, а не к полу. При установке дверных молдингов оставьте расширительный промежуток равный 5 мм между полом и молдингом. Не крепите детали к полу. Занесите в комнату мебель, подложив под нее специальные накладки или картон во избежание повреждения напольного покрытия.

### ***Уход за полом:***

Чтобы не поцарапать пол, передвигаемую мебель (стулья) следует оборудовать войлочными накладками. Регулярно проверяйте наличие войлочных накладок. Тяжелая мебель и бытовая техника должны быть оснащены защитными накладками, не оставляющими пятен. Мебель с роликами или колесиками должна быть легко поворачиваемой и подходящей для упругих полов, а также не должна оставлять пятен. Не используйте шариковые ролики - они могут повредить напольное покрытие.

- Не подвергайте напольное покрытие прямому воздействию солнечных лучей. При интенсивном солнечном свете закрывайте жалюзи или шторы.
- Используйте коврики на входе, чтобы предотвратить попадание грязи на пол.
- Регулярно подметайте или пылесосьте пол.
- Немедленно удаляйте пролившуюся жидкость.
- Для мытья пола используйте ткань, смоченную в растворе чистой воды и средства для мытья полов. Не используйте абразивные и/или агрессивные моющие средства и химические вещества для чистки напольного покрытия.

### ***Устранение повреждений:***

В случае повреждения планки по какой-либо причине (что маловероятно) аккуратно отсоедините планку, стараясь не повредить выступ и паз. Замените поврежденную планку новой. Обычно этот способ используют для планок, расположенных рядом с двумя длинными периметрами комнаты. Если поврежденная планка расположена не рядом с периметром комнаты, возможно, потребуется вставить новую планку без коротких и длинных торцевых выступов.

1. При помощи острого ножа и линейки вырежьте центр поврежденной планки, оставив примерно 25 мм планки, прикрепленной к смежным планкам.
2. Осторожно вырежьте четыре оставшихся угла извлеченной планки.
3. Извлеките обрезанные детали планки, стараясь не повредить выступы и пазы смежных планок.
4. Отрежьте выступы на длинных и коротких сторонах новой планки острым ножом. Затем удалите паз на короткой стороне новой планки.
5. Поместите двухстороннюю самоклеящуюся ленту одной половиной под смежные планки в тех местах, где были удалены выступы и паз новой планки. Снимите верхнюю защитную пленку ленты. Не снимайте нижнюю защитную пленку, так как лента НЕ должна быть приклеена к основанию.
6. Установите новую планку, вставив паз на ее длинной стороне в выступ смежной планки и прижав остальные три стороны планки. Самоклеящаяся лента будет удерживать планку на месте. Для надежного закрепления ленты проведите ручным валиком по планке.

### ***Геометрические рисунки.***

Простая форма виниловых пластинок очень удобна для создания простых, но эффектных орнаментов, которые украшают пол и показывают мастерство укладчиков. С помощью гильотины для напольной плитки можно точно нарезать полоски и плитки меньшего размера. 45 см (18") гильотина может также резать 30 см плитки по диагонали, что делает возможным создание орнаментов с многоугольниками.